

換気連動設定

冷房、暖房などの運転中に換気運転を連動させることができます。



1

メニュー を押す。

2

▲▼ で **換気連動設定** を選択し、
決定 を押す。



3

▲▼ で **強** を選択し、**決定** を押す。

強、弱、切から選べます。

●設定を取り消すときは「切」を選択します。



- 初期設定は「切」です。
- るすばん換気運転中・換気・空清運転中および、換気・空清停止中は設定できません。

タイマー設定

おやすみ前やお目覚めの時間、帰宅時間に合わせてご使用になると便利です。

タイマー設定

時刻入タイマー

時刻切タイマー

タイマー取消

タイマー設定について

- 時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
- 時刻切タイマーを予約した場合、設定よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
- 下記運転中は、時刻タイマーを設定することはできません。
パワフル運転・快眠運転・へや干し運転・るすばん換気運転・けつろ防止運転

お願い

次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。

- 停電したとき
- ブレーカーが作動したとき
- リモコンの電池を交換したとき

■時刻タイマーを設定したいとき

1

現在時刻が合っていることを確認し、


メニュー を押す。

- 現在時刻が合っていない場合は、正しく時刻を合わせます。▶13ページ

2

↑ ↓ で **タイマー設定** を選択し、

決定 を押す。

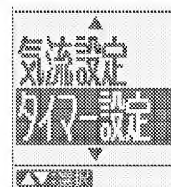

3


時刻切タイマーを23:30に設定する場合

運転を停止する時刻を設定する場合は

↑ ↓ で **時刻切タイマー** を選択し、

決定 を押す。

- 運転を開始する時刻を設定する場合は **時刻入タイマー** を選択する。

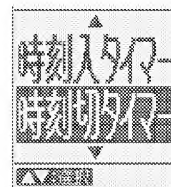

4

↑ ↓ で運転を停止する時刻に合わせて

決定 を押す。

- ↑ ↓ を押すごとに10分ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。

【本体のタイマーランプ】橙色が点灯




- 一度時刻タイマーを予約すると、予約された時刻は次回も記憶されています。（リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。）

組合せ予約について

- 時刻切タイマーと時刻入タイマー、切タイマー（▶22ページ）と時刻入タイマーを組み合わせで予約することができます。下記の例を参考に設定してください。


（例）●現在時刻が午後11時（エアコンは運転中）で、引き続き1時間運転し、午前7時に運転を再度始めたいとき

- ・切タイマーを1時間後に設定し、時刻入タイマーを7:00に設定する。
- ・時刻切タイマーを0:00に設定し、時刻入タイマーを7:00に設定する。



- 現在時刻が午後3時（エアコンは停止中）で、午後7時に運転を開始し、午後11時に運転を停止したいとき

- ・時刻入タイマーを19:00に設定し、時刻切タイマーを23:00に設定する。
- ・時刻入タイマーを19:00に設定し、切タイマーを8時間後に設定する。



タイマー設定

時刻入タイマー

時刻切タイマー

タイマー取消

■タイマー設定のどちらかのみを取り消したいとき

1

メニュー を押す。

2

↑ **↓** で **タイマー設定** を選択し、
決定 を押す。




3

時刻切タイマーを取り消す場合

運転を停止する時刻を取り消す場合は


↑ **↓** で **時刻切タイマー** を選択し、
決定 を押す。

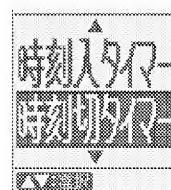

●運転を開始する時刻を取り消す場合は **時刻入タイマー** を選択する。


4

↑ **↓** で **取消** を選択し、
決定 を押す。

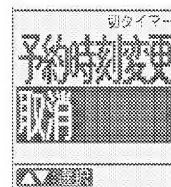

5

決定 を押す。

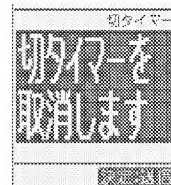

便利な機能

●下記の場合、時刻タイマーを設定することはできません。

現在時刻が設定されていないとき・へや干し運転中・るすばん換気運転中・
けつろ防止運転中・パワフル運転中・快眠運転中

■タイマー設定を変更したいとき

手順 1～3 を行い、4 で **予約時刻変更** を選択し、

決定 を押す。

変更したい時刻に変更し、**決定** を押す。

■すべてのタイマー設定を取り消したいとき

終了/取消 を押す。


または手順 1～2 を行い、3 で **タイマー取消** を選択し、


決定 を押す。

●本体のタイマーランプが消灯します。

カビショック運転

梅雨時や冬場など、お部屋のしつどを下げてカビの発生を抑えます。
除湿・暖房の最適運転により、お部屋のしつどを急速に下げる
運転を行います。

 お部屋に人がいないときに
ご使用ください。

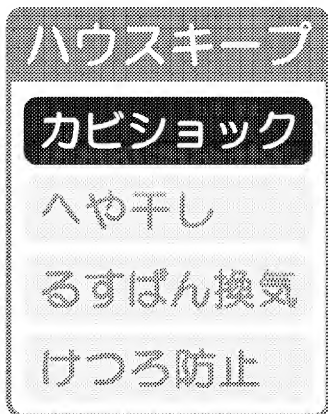


カビショック運転について

- 屋外温度に応じて、自動的に除湿・暖房を選びます。
- 温度条件によっては運転を行わない場合があります。
＜運転範囲＞
屋外温度 40℃以下
- カビショック運転中は、室内温度やしつどがお好みに合わないことがあります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 冬場にカビショック運転を行うと、暖房運転にて室内温度を上昇させ、しつどを下げます。（お部屋の湿気を取る運転ではありません。室内温度は最大 30℃まで上昇します。室内温度が高いときは、しつどが十分に下がらない場合があります。）
- エアコン運転中はカビショック運転を行うことはできません。


お知らせ

一般的にしつどが 60% 以下の環境ではカビの発育が抑制されると言われています。

1 停止中に **メニュー** を押す。

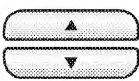2  で **ハウスキープ** を選択し、
決定 を押す。

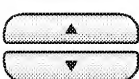

3  で **カビショック** を選択し、
決定 を押す。




4 画面を確認して **決定** を押す。

*しばらくすると表示部は通常表示にもどります。



- 本体の運転ランプの色を変化させながら約3時間カビショック運転を行います。

＜本体の運転ランプの色＞



順番に点滅させながらカビショック運転を行います。

■ カビショック運転を途中で止めたいとき
手順 1～4 をもう一度行う。

- 本体の運転ランプが消灯します。

へや干し運転

梅雨時など室内で洗濯物を干すときに便利です。



お部屋に人がいないときに
ご使用ください。

ハウスキーブ

カビショック

へや干し

るすばん換気

けつろ防止

へや干し運転について

- 室内温度・屋外温度に応じて自動的に除湿・冷房・暖房を選びます。
- へや干し運転中は洗濯物を乾かすのに適した温度になりますので、お好みに合わないことがあります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また、室内・屋外の温度・しつど・風向によっては十分に乾かないことがあります。その場合はへや干し運転時間を延長してください。
- 冬にへや干し運転を行うと洗濯物から放出された水分によって窓や壁に結露することがあります。
- へや干し運転を設定すると、切タイマー、時刻切タイマーは解除されます。

1

メニュー を押す。

2

↑ **↓** で **ハウスキーブ** を選択し、
決定 を押す。



3

↑ **↓** で **へや干し** を選択し、
決定 を押す。



4

↑ **↓** でへや干し運転する時間を
選択し、**決定** を押す。

1～9時間の範囲で設定できます。

【本体の運転ランプ】運転モードに応じた色が点灯
除湿…緑、冷房…青、暖房…赤

【本体のタイマーランプ】橙色が点灯



■へや干し運転中に運転時間を変更したいとき

1

へや干し運転中に **↑** **↓** で
運転時間を変更する。

1～9時間の範囲で設定できます。

- **↑** **↓** を押すごとに1時間ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。
- 上記の手順 1～4 を繰り返して運転時間を変更することもできます。



- 初期設定は「3時間」です。

- 風量設定は「自動」です。

- 設定時間は記憶されません。

- へや干し運転設定中はタイマー設定はできません。

入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください。

■風向を変えたいとき ▶21ページ

- 温度・しつど・風量は変えられません。

■取り消したいとき

運転/停止 または **終了/取消** を押す。



注意

- 吸入口、吹出口に洗濯物をかけないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。

るすばん換気運転

留守中のお部屋を換気して、快適なお部屋を保ちます。



お部屋に人がいないときに
ご使用ください。

ハウスキープ

カビショック

へや干し

るすばん換気

けつろ防止

るすばん換気について

- 換気運転と切タイマーを同時に設定できる機能です。
- 換気運転については32ページを参照してください。
- るすばん換気運転を設定すると、切タイマー、時刻切タイマーは解除されます。

1

メニュー を押す。


2

↑
↓ で **ハウスキープ** を選択し、
決定 を押す。



3

↑
↓ で **るすばん換気** を選択し、
決定 を押す。

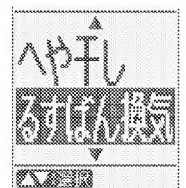

4

↑
↓ でるすばん換気運転する時間を
選択し、**決定** を押す。

1～9時間の範囲で設定できます。

【本体の運転ランプ】白色が点灯

【本体のタイマーランプ】橙色が点灯



るすばん換気運転中に運転時間を変更したいとき

1

るすばん換気運転中に **↑**
↓ で
運転時間を変更する。

1～9時間の範囲で設定できます。

- **↑**
↓ を押すごとに1時間ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。
- 上記の手順 1～4 を繰り返して運転時間を変更することもできます。



- 初期設定は「4時間」です。
- 風量設定は「自動」です。
- 設定時間は記憶されません。
- るすばん換気運転設定中はタイマー設定はできません。
入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください。

風向を変えたいとき ▶21ページ

- 温度・しつど・風量は変えられません。

取り消したいとき

運転 / 停止 または **終了 / 取消** を押す。

けつろ防止運転

暖房シーズンに窓や壁にできる結露を抑えます。



お部屋に人がいないときにご使用ください。

ハウスキーブ

カビショック

へや干し

るすばん換気

けつろ防止

けつろ防止運転について

- けつろ防止運転中は室内温度が低下します。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 結露するのを抑える機能です。すでに結露したものを除去する効果はありません。
- 室内温度・屋外温度が1℃以下では、けつろ防止運転は行いません。
- けつろ防止運転を設定すると、切タイマー、時刻切タイマーは解除されます。

1

メニュー を押す。


2

↑ ↓ で **ハウスキーブ** を選択し、
決定 を押す。



3

↑ ↓ で **けつろ防止** を選択し、
決定 を押す。

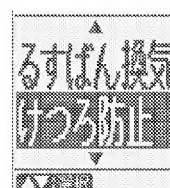


4

↑ ↓ でけつろ防止運転する時間を
選択し、**決定** を押す。

1～3時間の範囲で設定できます。

【本体の運転ランプ】青色が点灯

【本体のタイマーランプ】橙色が点灯

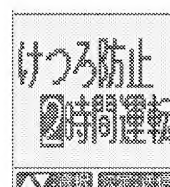


■けつろ防止運転中に運転時間を変更したいとき

1

けつろ防止運転中に ↑ ↓ で
運転時間を変更する。

1～3時間の範囲で設定できます。

- ↑ ↓ を押すごとに1時間ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。
- 上記の手順 1～4 を繰り返して運転時間を変更することもできます。

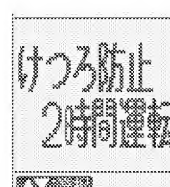

- 初期設定は「2時間」です。
- 風量設定は「自動」です。
- 設定時間は記憶されません。
- けつろ防止運転設定中はタイマー設定はできません。
入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください。

■風向を変えたいとき ▶21ページ

- 温度・しつど・風量は変えられません。

■取り消したいとき

運転 / 停止 または **終了 / 取消** を押す。

便利な機能

内部クリーン運転

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。




お部屋に人がいないときにご使用ください。

内部クリーン運転について

- 送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させて湿気を屋外へ放出します。これによりカビやニオイを発生しにくくします。付着したホコリやカビを除去する機能ではありません。
- 内部クリーン運転中は、室内温度が上昇したり、湿気が室内にもどる場合があります。また、一時的にニオイが発生する場合があります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 室内温度が高いときは、温度上昇を抑えるため、運転時間が短くなる場合があります。
- 温度・しつど条件によっては運転を行わない場合があります。
＜運転範囲＞
屋外温度 35℃以下
室内しつど 80%以下
- 温度条件によっては、排気運転を行わない場合があります。
- エアコン運転中は内部クリーン運転を行うことはできません。

内部クリーン運転の動き

フラップが開き、本体の運転ランプの色を変化させながら2～3時間運転を行います。

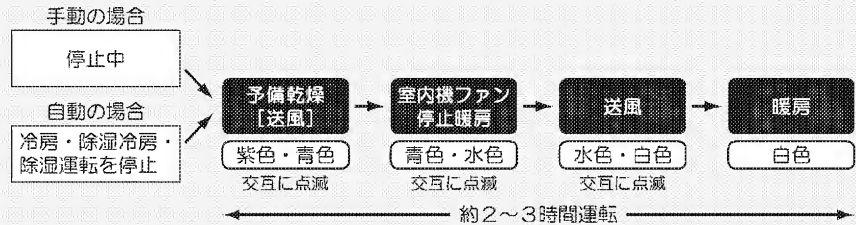

手動内部クリーン運転

1

停止中に **メニュー** を押す。

2

↑ ↓ で **内部クリーン** を選択し、
決定 を押す。



3

画面を確認して **決定** を押す。

【本体の内部クリーンランプ】緑色が点灯
*しばらくすると表示部は通常表示にもどります。



内部クリーン運転を途中で止めたいとき

手順 1～3 をもう一度行う。

- フラップ（上下風向調節羽根）が閉じます。
- 本体の運転ランプと内部クリーンランプが消灯します。

自動内部クリーン

「入」に設定すると、除湿・除湿冷房・冷房運転後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行い、エアコン内部を乾燥させます。

機能設定

自動内部クリーン

除湿自動切換

ドライキープ

内部クリーンランプについて

- 自動内部クリーン「入」に設定しているときは、エアコン運転中に本体の内部クリーンランプが点灯します。停止中は自動内部クリーン「入」設定中でも本体の内部クリーンランプは消灯します。また、内部クリーン運転中は自動内部クリーンの設定にかかわらず点灯します。

運転ランプ

内部クリーンランプ



お知らせ

- 内部クリーン運転中は、内部クリーンランプが点灯します。運転ランプは消灯します。

内部クリーンランプ




1

メニュー を押す。

2

↑ ↓ で **機能設定** を選択し、
決定 を押す。

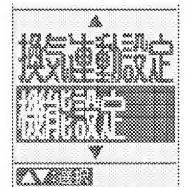

3

↑ ↓ で **自動内部クリーン** を選択し、
決定 を押す。



4

↑ ↓ で **入** を選択し、**決定** を押す。



初期設定は「切」です。

- 自動内部クリーン「入」に設定しておく、運転時間に応じて冷房・除湿冷房・除湿運転停止後、自動的に内部クリーン運転を行います。
自動内部クリーン「入」に設定後、冷房・除湿冷房・除湿運転の累積運転時間が約90時間に達すると内部クリーン運転を行います。ただし、約2週間を経過するまでは運転を行いません。内部クリーン運転（手動での運転を含む）後も、同じように累積運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。
- 自動内部クリーン運転の場合、切タイマーで停止したときは、内部クリーン運転を行いません。リモコンおよび本体の運転/停止ボタンによる停止後のみ、自動的に内部クリーン運転を行います。
- おまかせ運転停止後も、運転モードが冷房・除湿冷房・除湿のときは、自動的に内部クリーン運転を行います。
- 自動内部クリーン運転中に、途中で内部クリーン運転を止めた場合は、次回も運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。

便利な機能

■自動内部クリーンを取り消したいとき

手順 1～3 をもう一度行い、4 で **切** を選択し、

決定 を押す。

チャイルドロック

リモコンの操作を制御し、
お子様が誤って操作するのを防ぎます。

チャイルドロックについて

- チャイルドロック設定中は、



が表示され

メニュー


以外のボタン操作が
できなくなります。

1

メニュー

を押す。

2



で **チャイルドロック** を選択し、

決定

を押す。



3

画面を確認し、 **決定** を2秒間押す。



■チャイルドロックを解除したいとき

1

メニュー

を押す。



2

画面を確認し、 **決定** を2秒間押す。

